


SYSTEME S403 - INSTRUCTIONS DE MONTAGE AVEC LE CHEMIN DE CÂBLE A INSTALLER

Phase 1


Mise en place et alignement des systèmes de suspension.

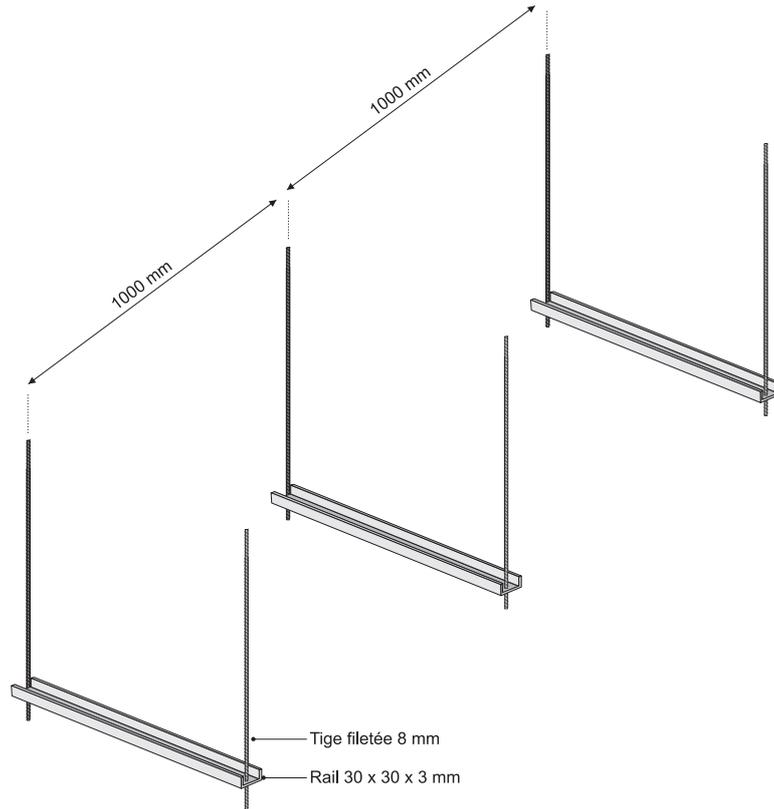


Phase 2

Protection des supports rails et tiges filetées.


Insérer la tige filetée dans la protection.

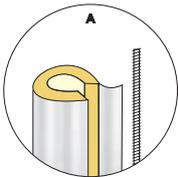

Rabattre la protection

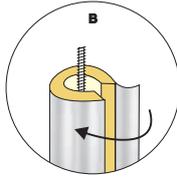


La jointure est maintenant protégée

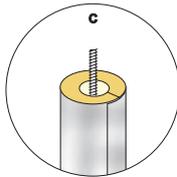


Phase 3

Mise en place du RailFlam

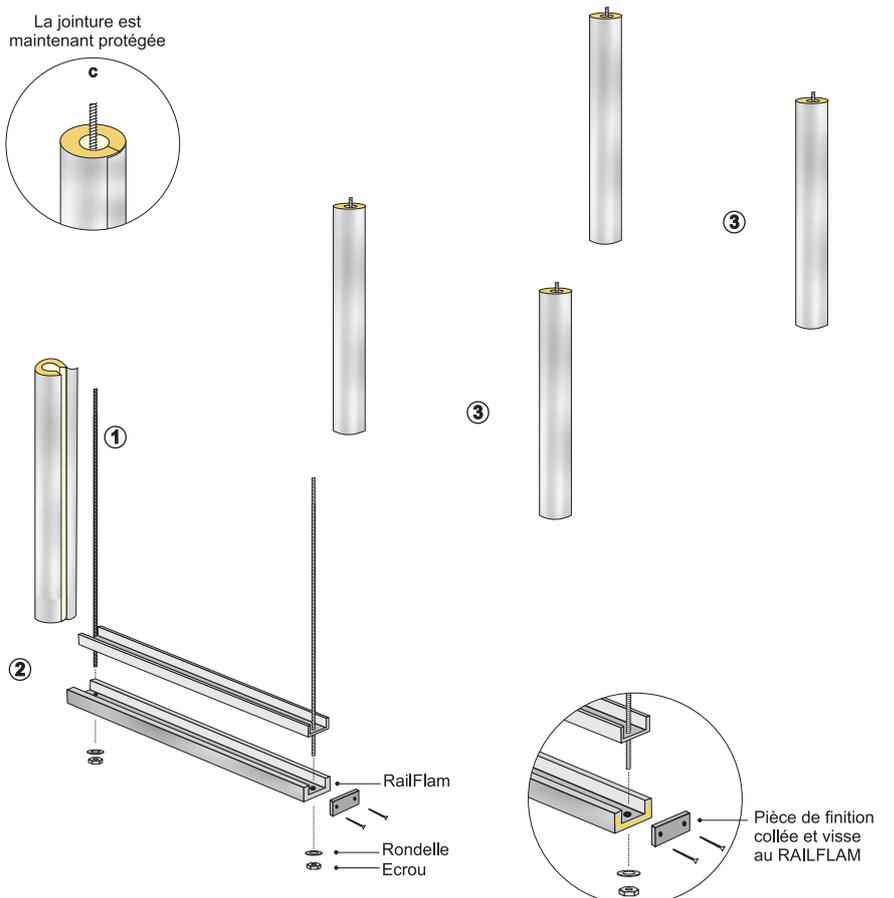


Phase 4

Déroulement de la nappe FLAMNAP à plat.

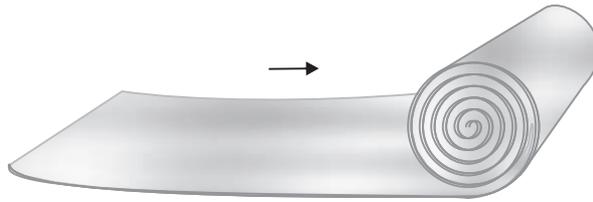


Phase 5

Mise en place de la nappe FLAMNAP dans le sens de la longueur.

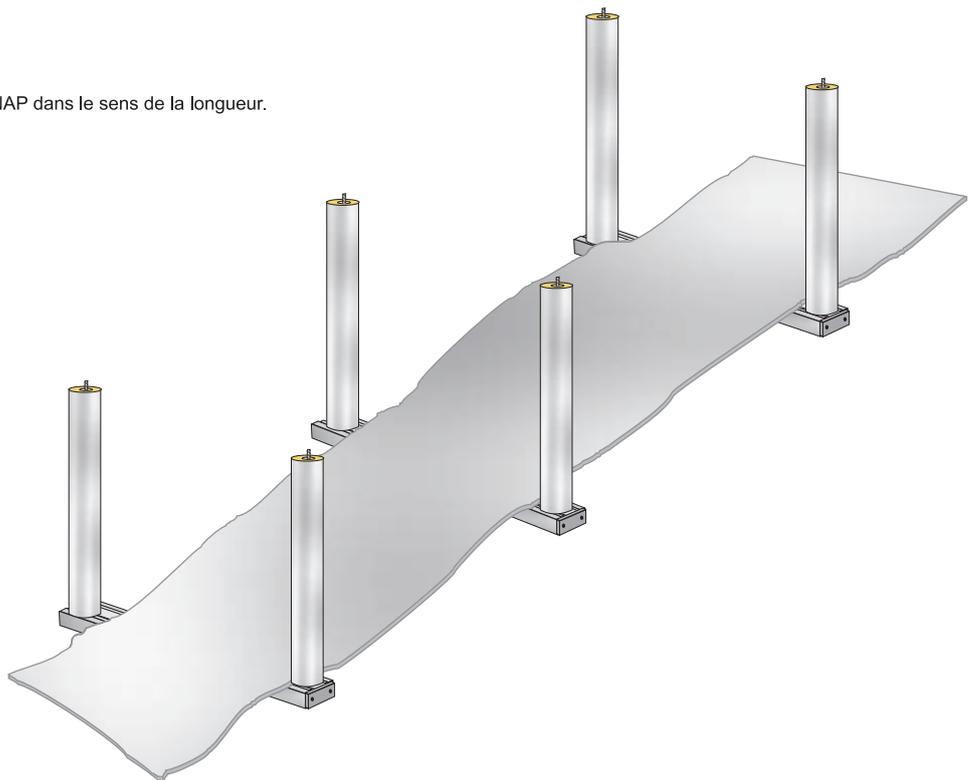

Phase 6

Mise en place du chemin de câble et des câbles.

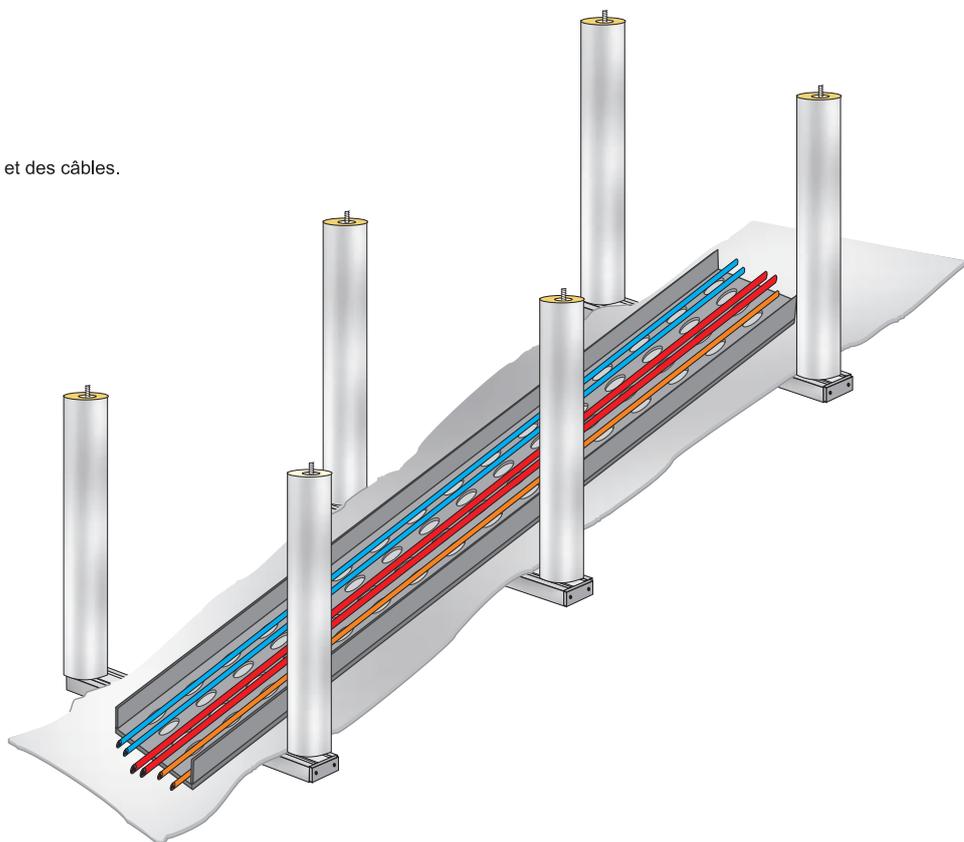

Phase 7

Refermer la FLAMNAP sur elle même avec un enchevêtrement de 5 cm à la jonction.
Fixer le chemin de câbles maintenant protégé sur les rails à l'aide de cerclages métalliques
croisés

